
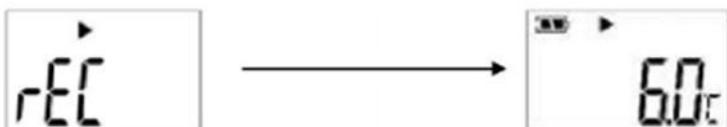



## Tempmate M1. Quick Guide vejledning:



### Opstart af målinger :


Tryk på venstre knap  og hold den nede i mindst 4 sekunder.  
På M1 LCD-skærm vises REC for at indikere, at måling er startet. Derefter vises ”▶” permanent på informationslinjen for at indikere loggeren måler.



Skærmen lyser op i 15 sekunder, inden skærmen slukkes. Klik på den venstre knap  og skærmen lyser op igen og, de optagne data vises.



### Stop af målinger:

For at stoppe flere målinger tryk en gang på den venstre knap  og hold den højre knap ned for minimum 4 sekunder .

På skærmen vil der kort stå ”stop”, og  vil fremover vises på displayet.





M1-loggeren er programmeret til at stoppe med flere målinger, når maksimum af målinger er foretaget: 32000 målinger med et interval på 15 min ( 11 måneder).

Brugeren kan tjekke, om loggeren er stoppet med at måle ved at trykke på den venstre knap . Der vil vises  på informationslinjen for at vise, at optagelse aktuelt er stoppet.

### **Making of recording:**

Der er mulighed for at markere en måling.

For at gøre dette klik en gang på den venstre knap , så vil skærmen lyse op. Dobbelt klik på den højre .

Markering lykkes



Markering mislykkes




På PDF-rapporten vil udførte markeringer fremtræde med grøn på kurven og på data-tidstabellen.


Loggeren kan gemme 10 markeringer.

### **LCD-display:**

For at spare på batteriet vil M1 LCD-skærmen lyse 15 sekunder, inden skærmen slukkes.

Skærmen tændes igen ved at klikke på den venstre knap .

På denne måde kan brugeren se data som er på loggeren.

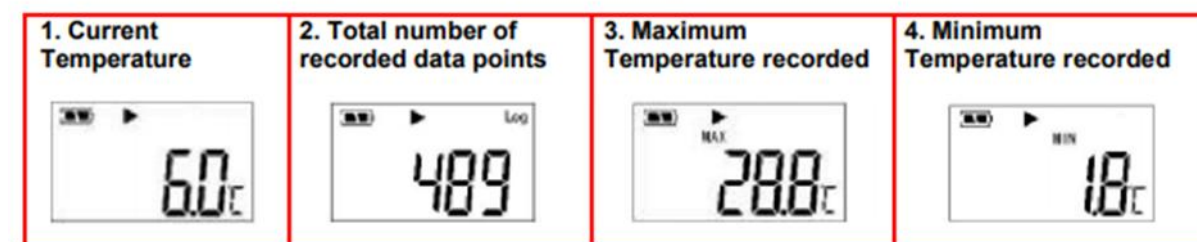

2

### **PDF rapport:**

Brugeren kan tilslutte M1- loggeren til computeren, uanset om loggeren måler eller er stoppet. Det er muligt at se alle målinger, som loggeren har foretaget på PDF-rapporten.

På den første side af PDF-rapporten vil der være en information, som opsummerer alle målinger.

OBS: så længe M1 loggeren er tilsluttet computeren, vil den ikke foretage målinger. På PDF-rapporten vil denne periode fremtræde med grå både på kurven og målingslisten.

Hvis computeren ikke finder M1-loggeren, når den er tilsluttet computeren. Fjern M1-batteriet i et par sekunder, put batteriet tilbage. Tilslut M1-loggeren til computeren igen.

### **Batteri:**

Batteri symbol


Batteri kapacitet




40 % ~ 100 %



20 % ~ 40 %



5 % ~ 20 %



(flash)

< 5 %

Blinker

Når batteriet er på 5-20 % udskift batteriet. Hvis batteriets kapacitet er lavere end 5 %, vil M1 stoppe med at foretage målinger.